


Instrukcja montażu

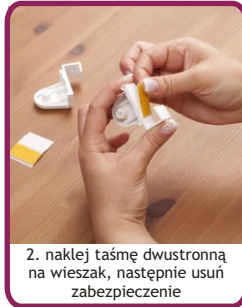

* opisana sytuacja dotyczy mechanizmu montowanego po lewej stronie, aby mechanizm był po prawej stronie przewiń koralik odwrotnie

** w przypadku rolet jednokolorowych naklej magnes na wewnętrznej stronie aluminiowej listwy